
SVG OPTIVAR A (COE)


Skrócona instrukcja obsługi



Wybór zakładki ustawień z głównym menu

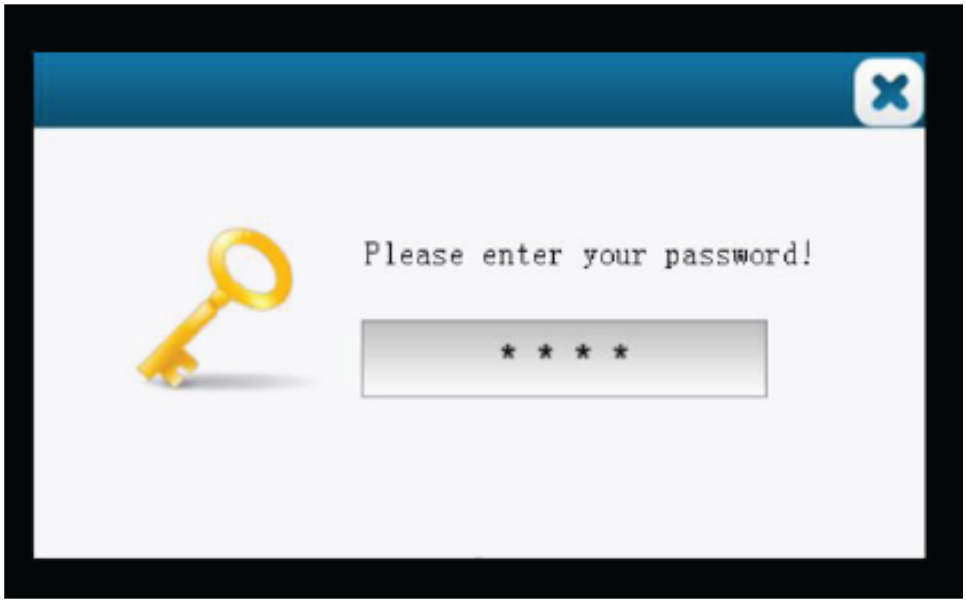

Hasło do zakładki ustawień: **9345**

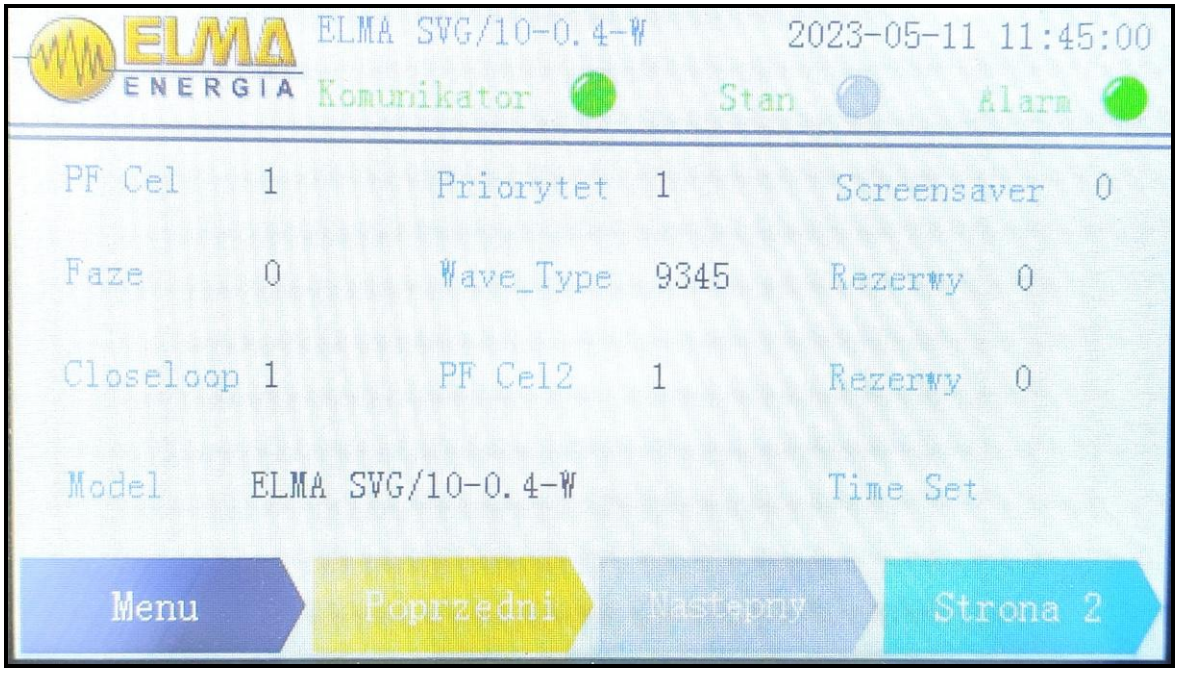


PF Cel: Funkcja zależna od ilości wpisanych cyfr

Wartość -50…0…+50 kompensator dąży do uzyskania mocy biernej [kvar] widzianej od strony zasilania

Wartość -800…1000…+800 kompensator dąży do uzyskania współczynnika mocy widzianego od strony zasilania (np. 1000=1,00 ; 999=0,999 ; -800=-0,800)


Closeloop: funkcja pętli zamkniętej „1”-włączona (dostępna jedynie przy CT-pozycja=1)
Gdy włączona zwiększa dokładność uzyskanej kompensacji kosztem szybkości reakcji (funkcja niezalecana przy szybkozmiennym obciążeniu)

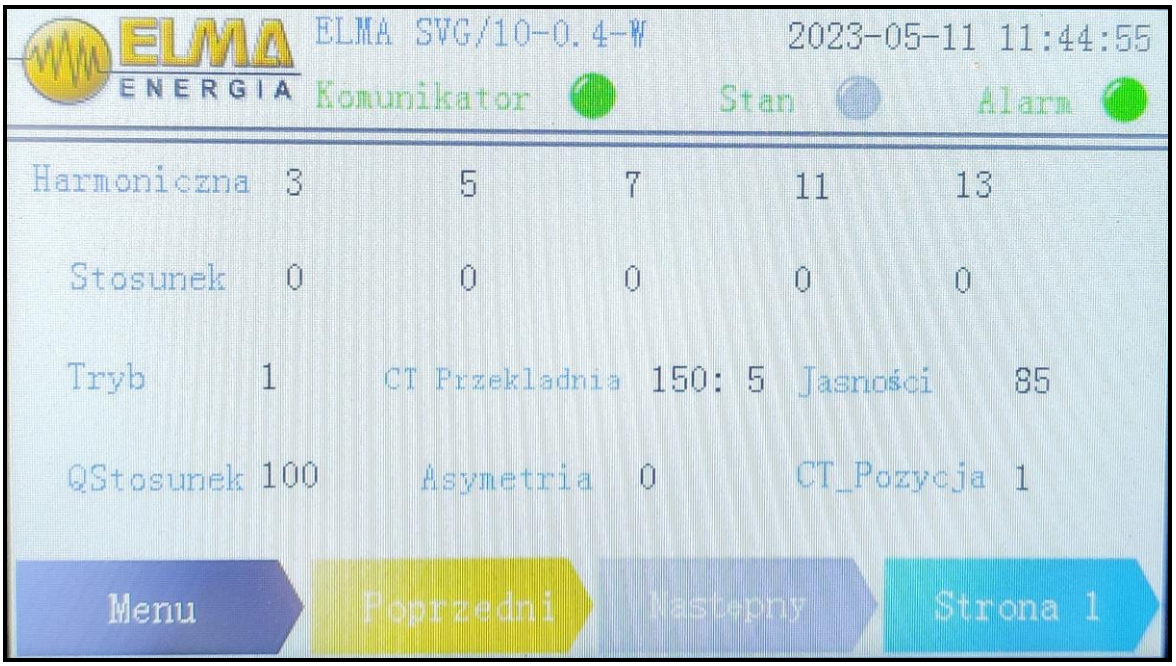


Tryb: 0 - start manualny / 1 - autostart po załączeniu zasilania / 2 - autostart z wymuszonym resetem w przypadku usterki (reset co godzinę)

CT przekładnia: przekładnia przekładników prądowych


CT_pozycja: położenie przekładników względem kompensatora SVG (patrz schematy „1 / 0”)

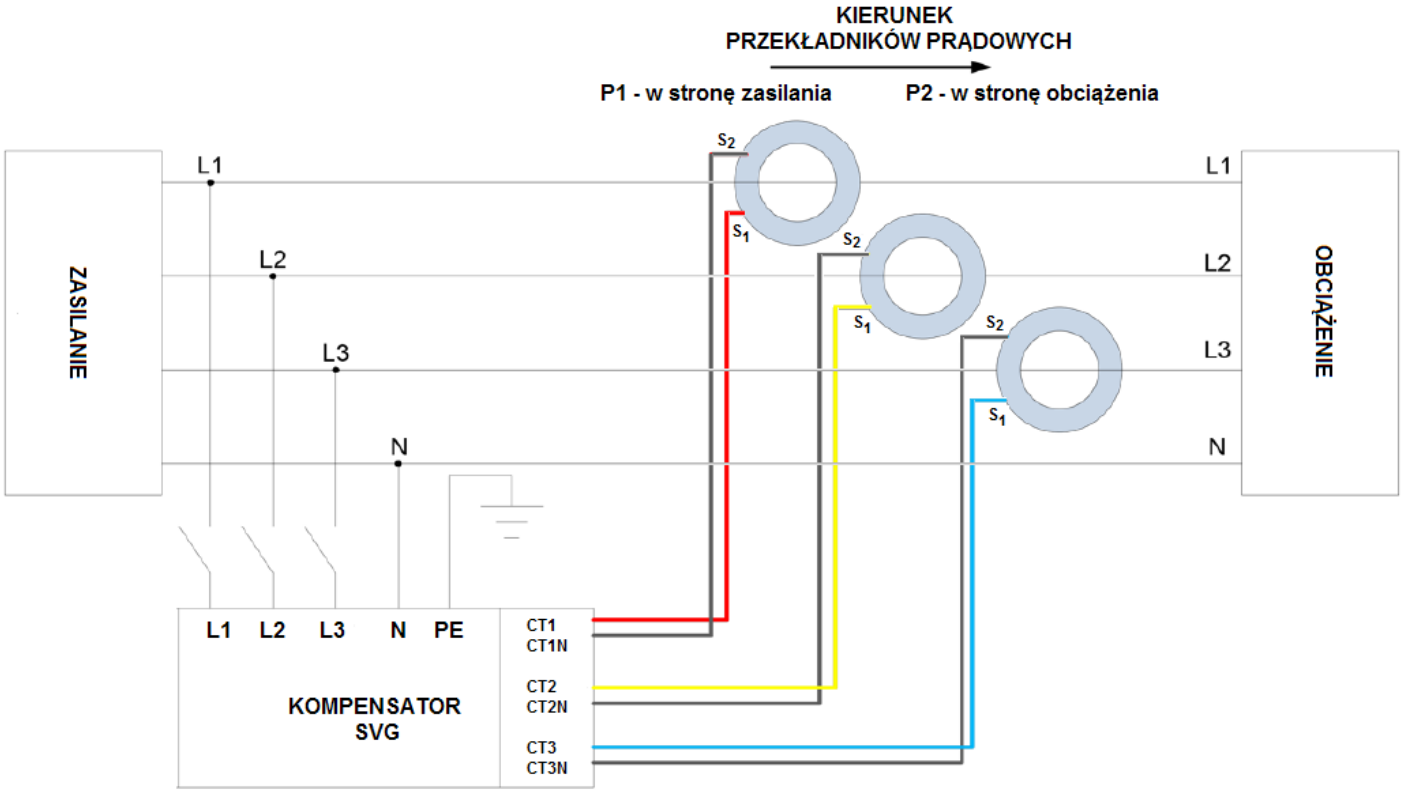

CT_pozycja: położenie przekładników względem kompensatora SVG – „wartość 0”

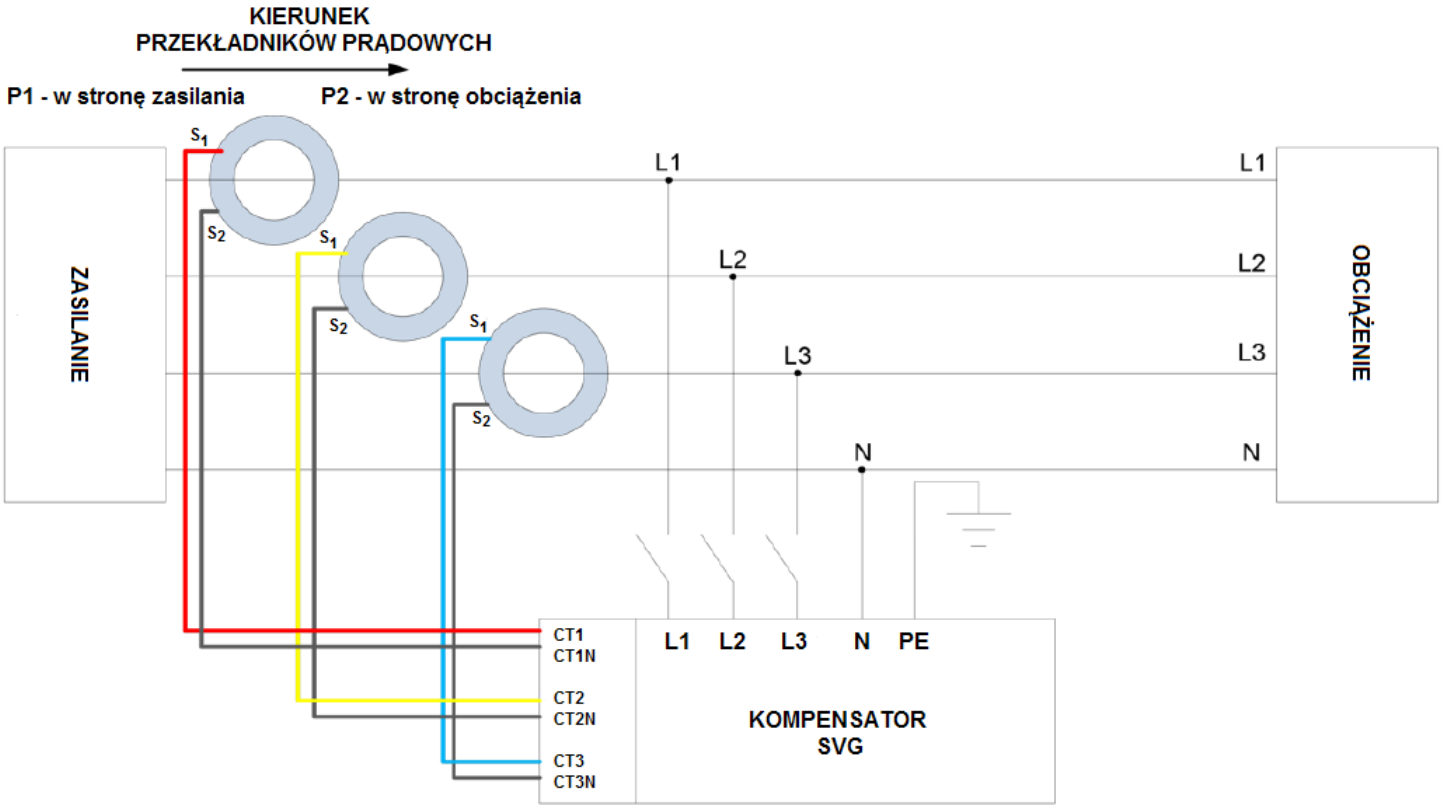

CT_pozycja: położenie przekładników względem kompensatora SVG – „wartość 1”

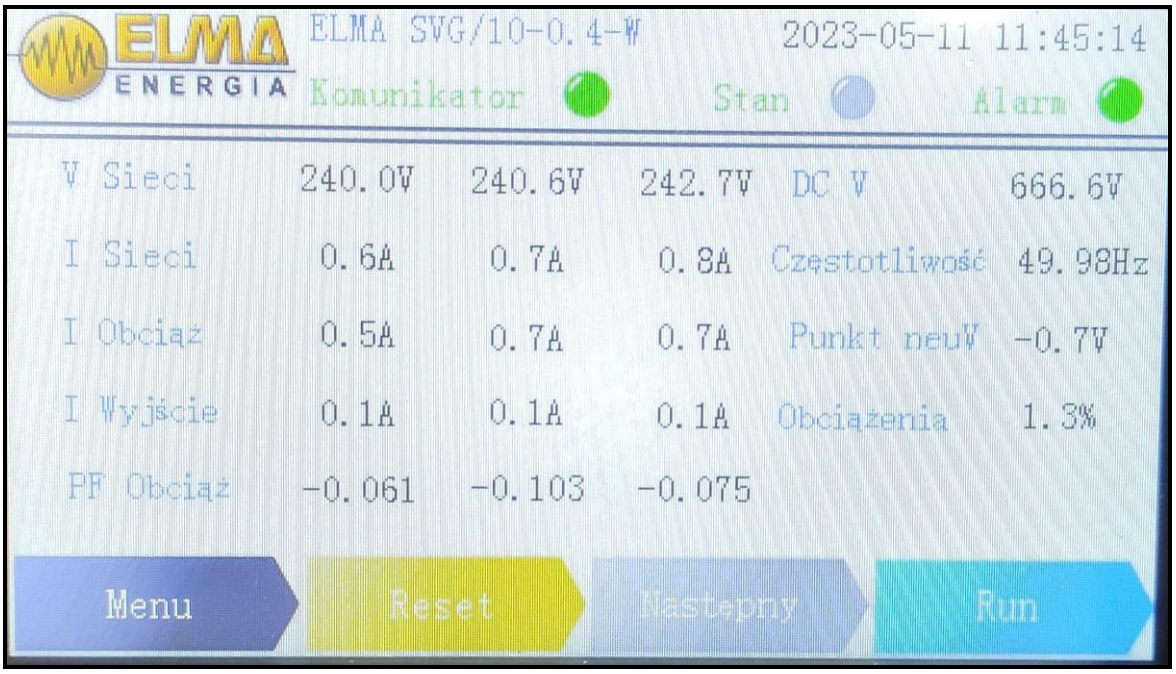

Zakładka **Stan** wybrana z głównego menu

Przyciskiem **Run / Stop** uruchamiamy / zatrzymujemy proces kompensacji.

Dioda RUN nad wyświetlaczem LCD miga – stan czuwania
Dioda RUN nad wyświetlaczem LCD świeci ciągle – stan pracy

Uwaga!
Wymagane jest zatrzymanie pracy urządzenia (przycisk **Stop**).
W poniższej tabeli podano zalecane nastawy również dla alternatywnej wersji menu.

ZALECANE NASTAWY:
Tryb / Mode: 2
QStosunek / K_Q: 100
Asymetria / Unbalance: 0
CT_Pozycja / CT_Positi: 1 (Grid)
Stosunek / Ampli: 0 dla wszystkich
PF_Cel / Ind.Q/PF Tar: 980
Faza / Phase off: 0
Closeloop: 1
Priorytet / Priority: 1 (Reactive)
PF_Cel2: identyczny z PF_Cel / Ind.Q/PF Tar identyczny z Cap.Q/PF Tar.
Reactive Output Ratio: 100%