
SVG OPTIVAR HT


Skrócona instrukcja obsługi



Ekran główny

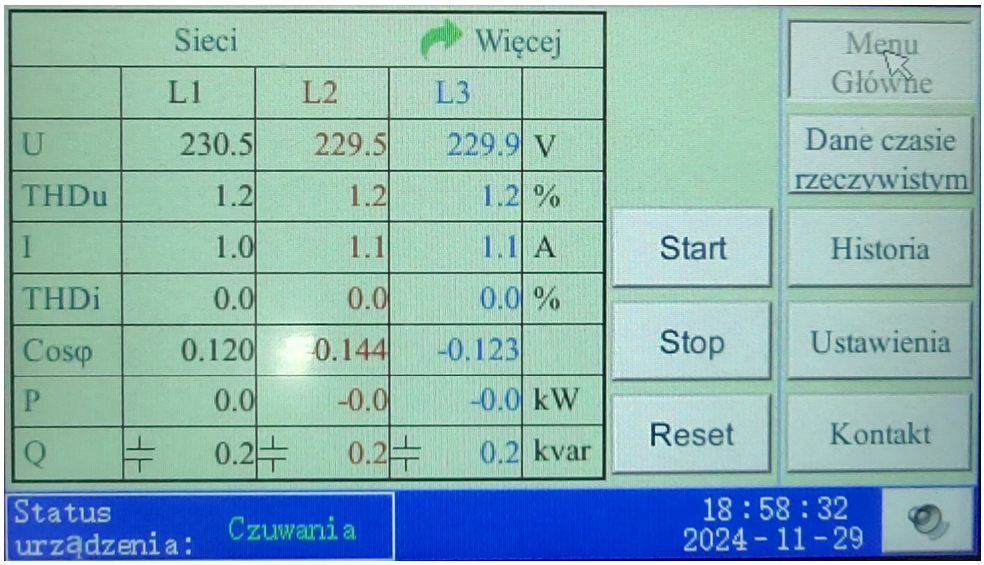


Zakładka „Ustawienia”
Login: User
Hasło: 1

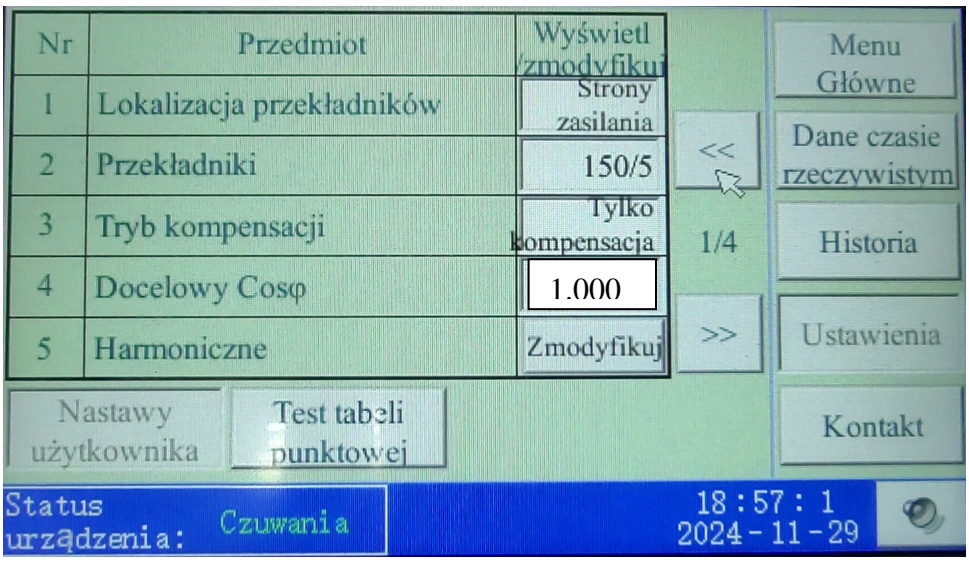


Ustawienia podstawowe 1/4

1. Lokalizacja przekładników

Położenie przekładników względem kompensatora SVG (patrz schematy „Zasilanie / Obciążenie")

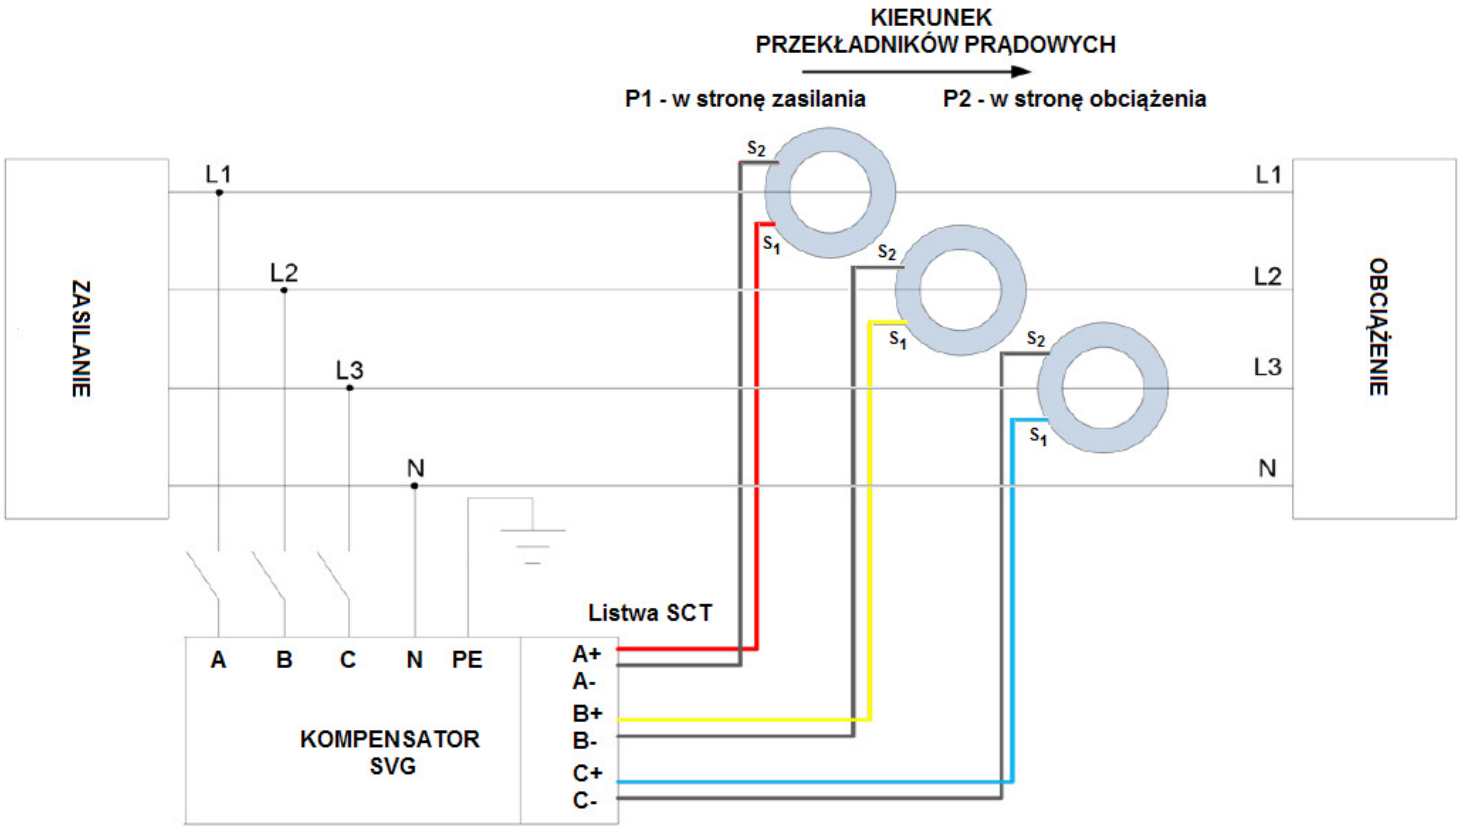

Lokalizacja przekładników: położenie przekładników względem kompensatora SVG – „**Obciążenie**"

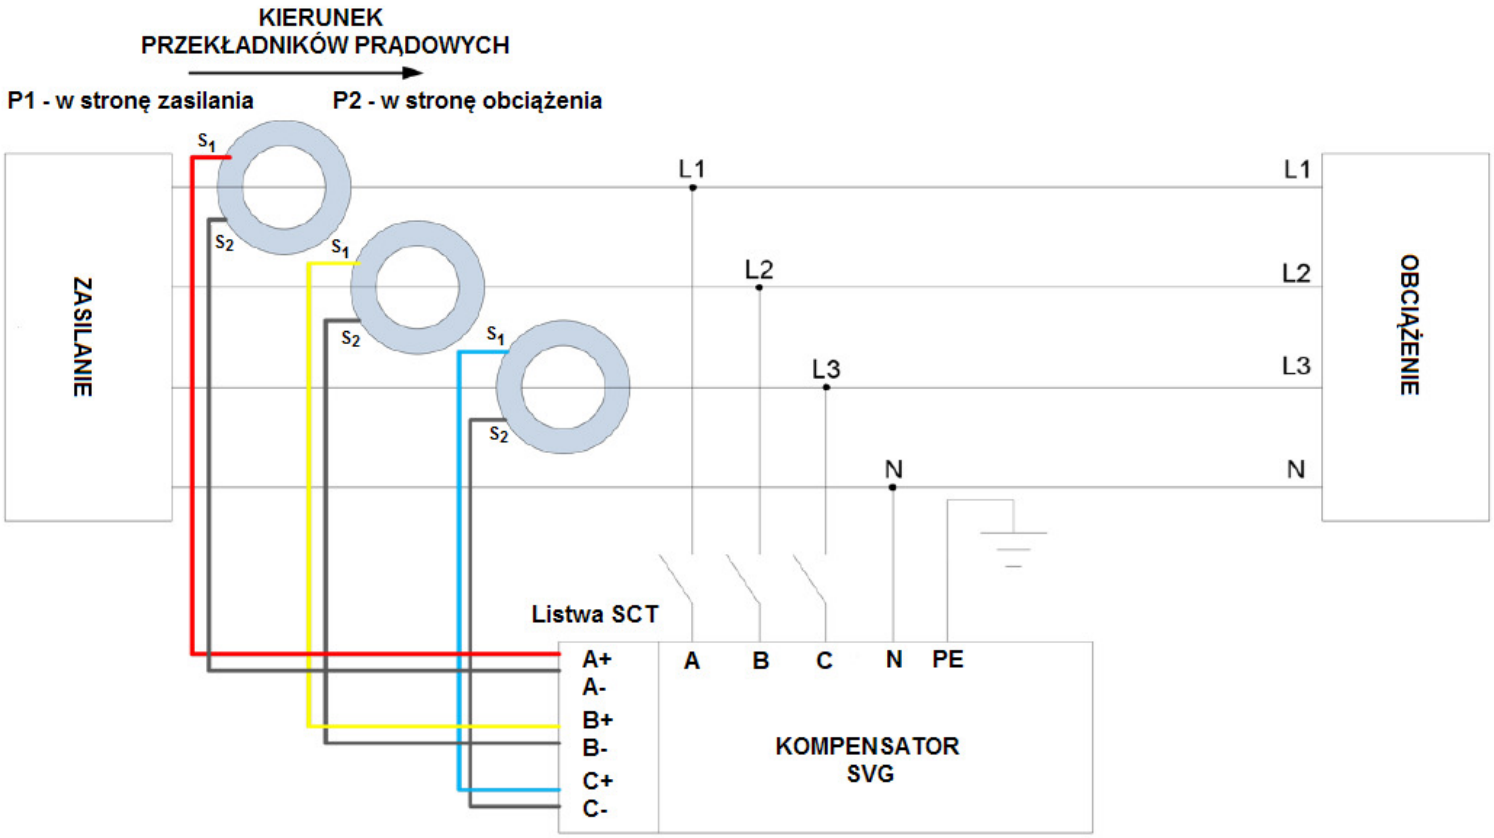

Lokalizacja przekładników: położenie przekładników względem kompensatora SVG – „**Zasilanie**”

2. Przekładniki


Przekładnia przekładników prądowych

3. Tryb kompensacji

Wybór trybu kompensacji. (wartość domyślna: Tylko kompensacja)

4. Docelowy cosφ

Wartość współczynnika mocy (wartość domyślna: 1,000)

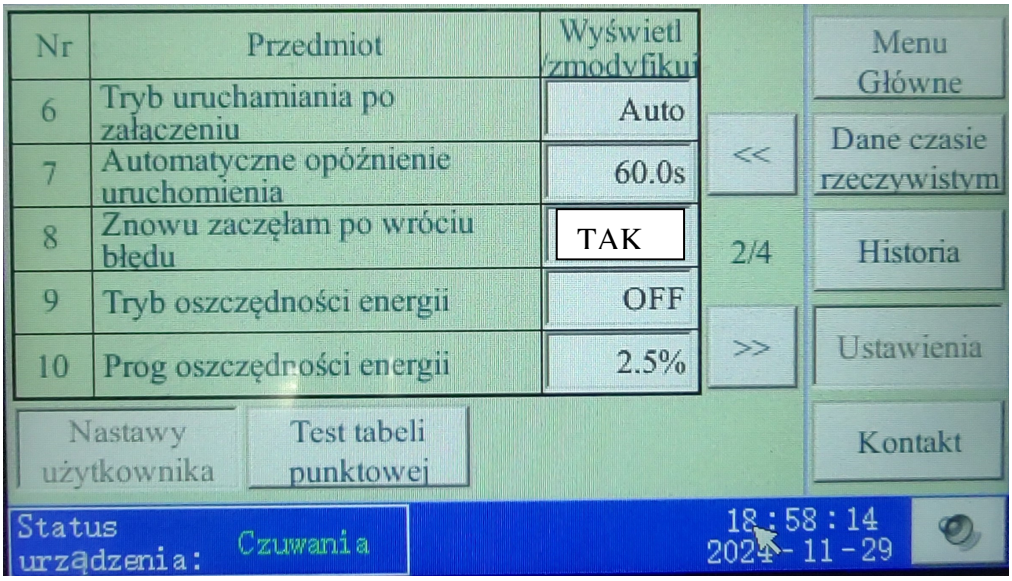

Ustawienia podstawowe 2/4

6. Tryb uruchamiania po załączeniu

Auto- autostart / Ręczne- start manualny

UWAGA!

Przyciskami **Start / Stop** uruchamiamy / zatrzymujemy proces kompensacji.
Status urządzenia: „**Czuwania**" – kompensacja zatrzymana (urządzenie jest włączone, lecz nie pracuje)
Status urządzenia: „**Praca**" – kompensacja aktywna (urządzenie jest włączone i pracuje)

Zmiana nastaw:

Wymagane jest zatrzymanie pracy urządzenia (przycisk **Stop**). Urządzenie przechodzi w tryb „**Czuwania**".
Uwaga! po zatrzymaniu kompensatora przyciskiem **Stop** i przejścia kompensatora w tryb „**Czuwania**", należy niezwłocznie dokonać korekty nastaw, gdyż urządzenie po chwili automatycznie się uruchomi.

ZALECANE NASTAWY:
Par.6 Tryb uruchamiania po zatrzymaniu: Auto
Par.8 Ponowne załączanie: TAK
Docelowy cosφ: 1,000

Podłączenie przewodów zasilających:

Przewody zasilające powinny być tak podłączone, aby kierunek wirowania faz zasilających SVG był zgodny (w prawo).